メモリ モジュール

ユーザ ガイド

目次

メモリ モジュールの交換

コンピュータの裏面にメモリ モジュール コンパートメントが 1 つあります。コンピュータのメモリ容量を増やすには、メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールをアップグレードします。

警告！ 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリ モジュールを取り付けてください。

注意 静電気（ESD）によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、アースされた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

メモリ モジュールを交換するには、以下の手順で操作します。

1. 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。

   注記 コンピュータがスリープ状態またはハイバネーション状態の場合は、シャットダウンする前にスリープまたはハイバネーションを終了させる必要があります。

2. **[スタート]**→[ロック]ボタンの横の矢印→**[シャットダウン]**の順にクリックします。
3. ディスプレイを閉じます。
4. コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスの接続を外します。
5. 電源コンセントおよびコンピュータから電源コードを抜きます。
6. コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。
7. コンピュータからバッテリ パックを取り外します。
8. メモリ モジュール コンパートメント カバーのねじ（**1**）を緩めます。

9. メモリ モジュールのコンパートメント カバーを持ち上げて外します（**2**）。
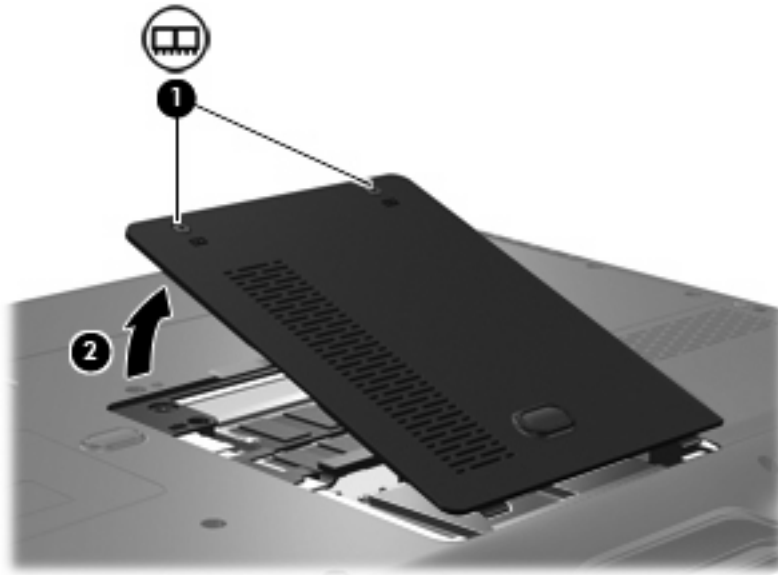
10. 以下の方法でメモリ モジュールを取り外します。

    a. モジュールの両端の留め具を外側に引っ張ります（**1**）。

       メモリ モジュールが斜めに持ち上がります。

       注意　メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

    b. メモリ モジュールの端を持ち、ゆっくりとスロットから取り外します（**2**）。

       取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない袋などに入れて保管します。
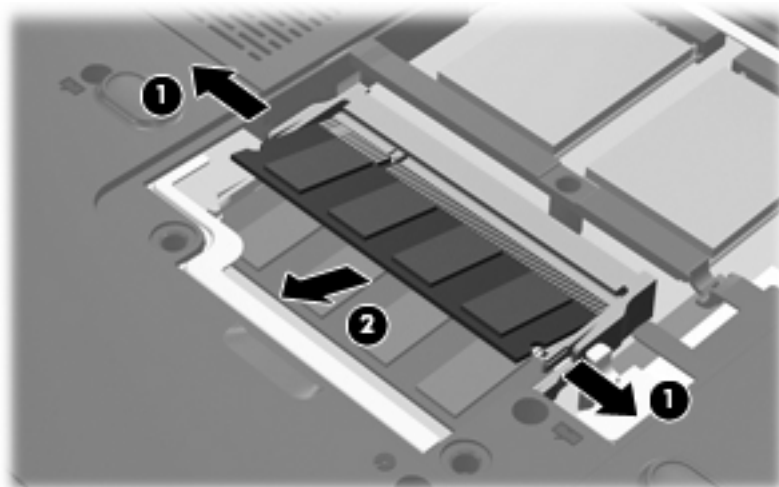
11. 以下の方法で新しいメモリ モジュールを取り付けます。

a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロットのタブを合わせます（**1**）。

注意　メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分に触ったりメモリ モジュールを折り曲げたりしないように注意してください。

b. メモリ モジュール スロットに収まるまで、メモリ モジュール コンパートメントの表面から 45°の角度でメモリ モジュールを差し込みます（**2**）。

c. カチッと音がして止め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の端を押し下げます（**3**）。
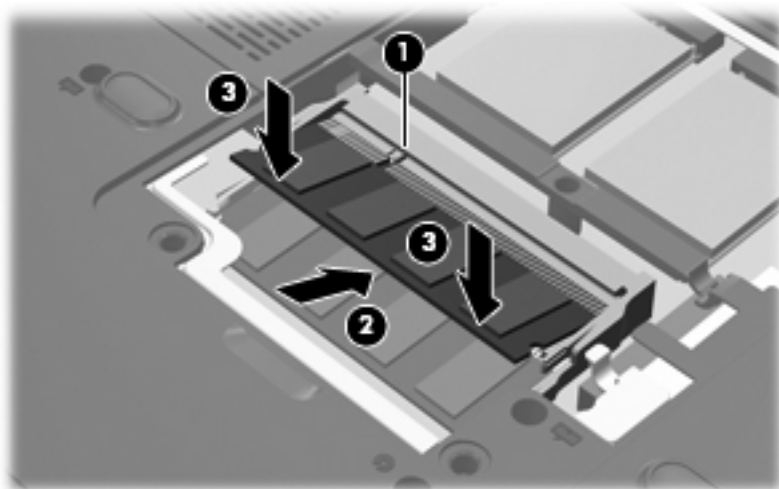
12. メモリ モジュール コンパートメント カバーのタブをコンピュータのくぼみに合わせます（**1**）。

13. カバーを閉じます（**2**）。

14. メモリ モジュール コンパートメント カバーのねじ（**3**）を締めます。
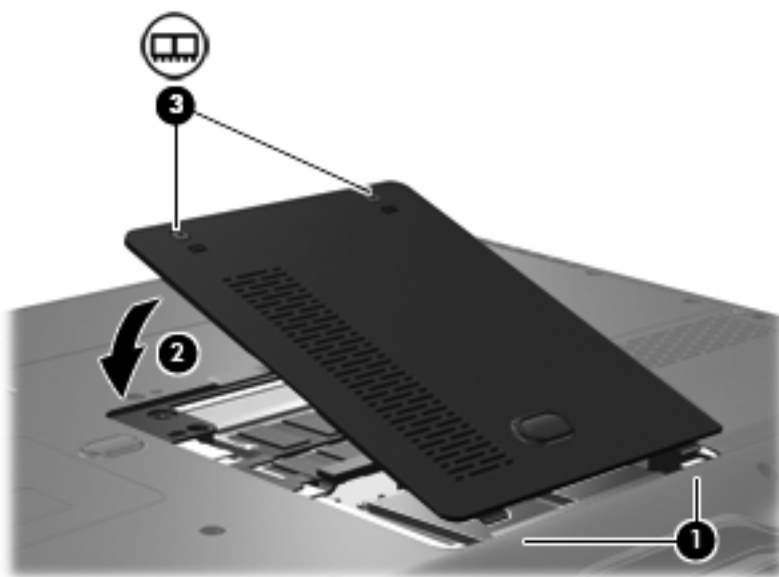
15. バッテリを装着しなおします。

16. 外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。

17. コンピュータの電源を入れます。

索引